


## Aufbauanleitung Schneezaun SZ 225/4

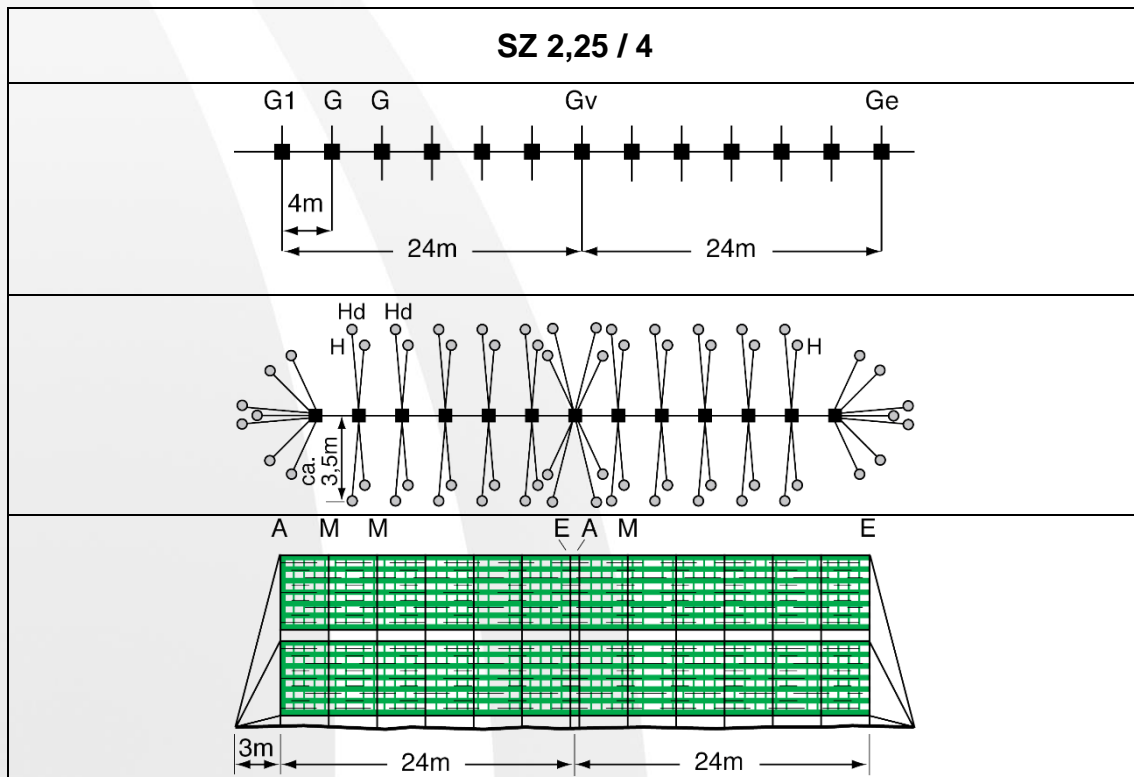

1. Erste Grundplatte (G1) einschlagen, kurzen Haken der Haspel einhängen und Haspel abrollen. An den Seilmarkierungen weitere Grundplatten (GP) (G) einschlagen. Langer Haken der Haspel in letzte GP (Gv) einhängen, Haspel spannen und weitere GP einschlagen. Diesen Vorgang so lange wiederholen, bis das Ende der Aufstellstrecke erreicht ist und die letzte GP (Ge) eingeschlagen ist.
2. Heringe (H) nach abgebildetem Schema unter 45° ganz einschlagen. Am Aufstellungsbeginn 7 Stück, dann an jeder GP 4 Stück und an den Verbindungsgrundplatten (Gv) jeweils kreuzweise 8 Stück. Die Doppelschwertheringe (Hd) im Abstand von ca. 3,5m einschlagen.
3. Abspannseile in die Heringe einhängen (die langen Abspannseile in die Doppelschwertheringe (Hd) einhängen).
4. Schneezaunmatte ausrollen, auf die GP stellen, Seile einhängen (Abb. 1) und mit Hilfe der Spannzangen abspannen (Abb. 2). In der Mitte der Tragrohre jeweils das kurze Abspannseil einhängen, oben die langen.
5. Am Anfang und Ende jeder Montagestrecke die unteren Seile einhängen.
6. An den Verbindungsstellen von zwei Feldern das Anfangsrohr mit dem Endrohr verbinden und abspannen. Alle Maßangaben zum Einschlagen der Heringe sind nur ca. Angaben und müssen den jeweiligen Gegebenheiten im Gelände angepasst werden.



Abb. 1



Abb. 2